

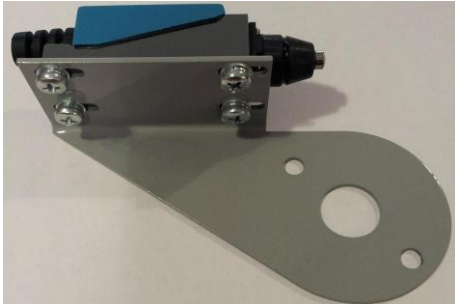


Инструкция по установке датчика положения ДП-1 на дисковый поворотный затвор BVFV-01

	<p>винт - 4 шт.</p>	<p>Крепежная пластина.</p> 
	<p>гровер - 4 шт.</p>	
	<p>шайба - 4 шт.</p>	
	<p>Концевой выключатель ME-8111 или KZ-8111 5A/250V - AC 0,4A/115V - DC IP65 1 шт.</p>	

<p>1. Снять ручку управления ослабив болт крепления к штоку.</p>	<p>2. Снять пластину с зубчатым сектором открутив два болта крепления.</p>	<p>3. Закрепить датчик положения на пластине.</p>
		
<p>4. Установить крепежную пластину на затвор, повернуть пластину с зубчатым сектором.</p>	<p>5. Установить ручку управления и произвести регулировку датчика положения.</p>	
