

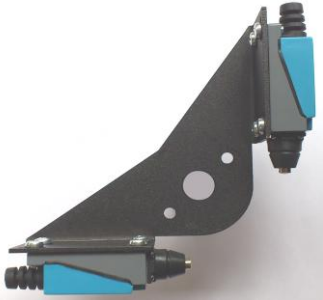


Инструкция по установке датчика положения ДП-2 на дисковый поворотный затвор BFV-01

	<p>винт - 8 штук</p>	<p>Крепежная пластина.</p> 
	<p>гровер - 8 штук</p>	
	<p>шайба - 8 штук</p>	
	<p>Концевой выключатель ME-8111 или KZ-8111 5A/250V - AC 0,4A/115V - DC IP65 2 штуки</p>	

<p>1. Снять ручку управления ослабив болт крепления к штоку.</p>	<p>2. Снять пластину с зубчатым сектором открутив два болта крепления.</p>	<p>3. Закрепить датчики положения на пластине.</p>
		
<p>4. Установить крепежную пластину на затвор, повернуть пластину с зубчатым сектором.</p>	<p>5. Установить ручку управления и произвести регулировку датчиков положения.</p>	
